


SCHEMAT PODŁĄCZENIA WTRYSKIWACZY I-PLUS DLA SILNIKA 8 CYLINDROWEGO

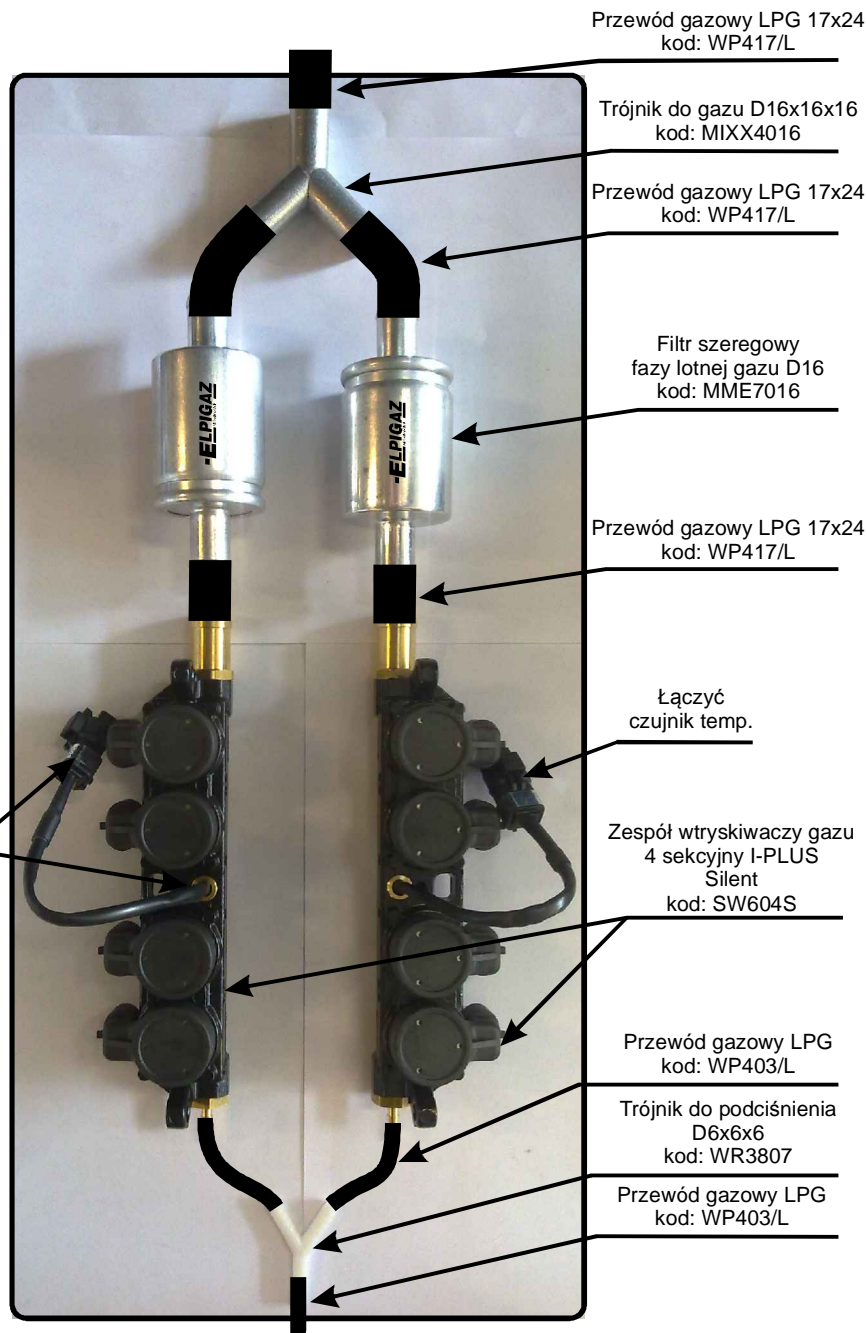

UWAGA !!!
Nie łączyć
czujnik
jako zaślepka

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Trójnik do gazu D16x16x16
kod: MIXX4016

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Filtr szeregowy
fazy lotnej gazu D16
kod: MME7016

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Łączyć
czujnik temp.

Zespół wtryskiwaczy gazu
4 sekcyjny I-PLUS
Silent
kod: SW604S

Przewód gazowy LPG
kod: WP403/L


Trójnik do podciśnienia
D6x6x6
kod: WR3807

Przewód gazowy LPG
kod: WP403/L

↓ DO CZUJNIKA
CIŚNIENIA GAZU

WUXINSTR.IPLUS.ALTER_2

SCHEMAT PODŁĄCZENIA WTRYSKIWACZY I-PLUS DLA SILNIKA 8 CYLINDROWEGO

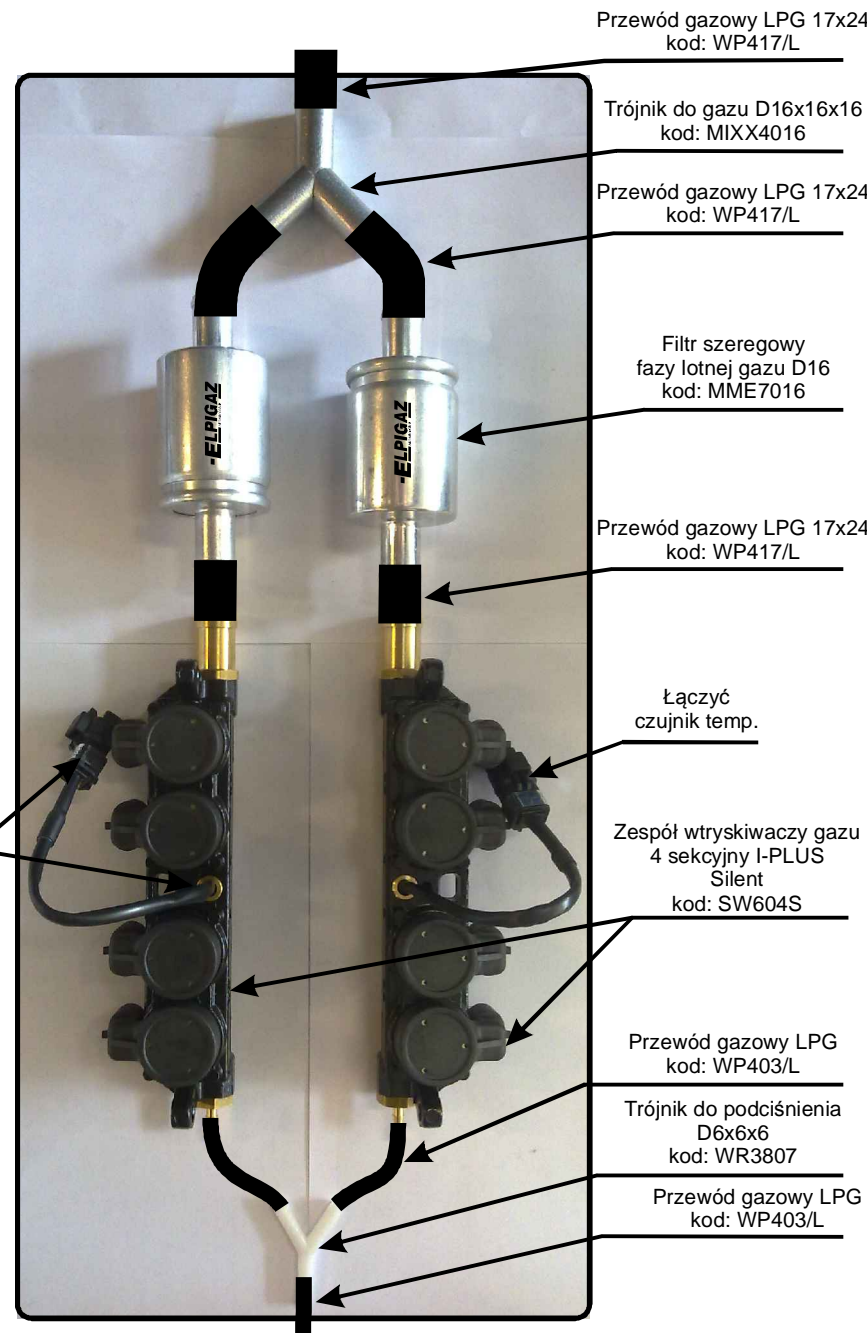

UWAGA !!!
Nie łączyć
czujnik
jako zaślepka

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Trójnik do gazu D16x16x16
kod: MIXX4016

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Filtr szeregowy
fazy lotnej gazu D16
kod: MME7016

Przewód gazowy LPG 17x24
kod: WP417/L

Łączyć
czujnik temp.

Zespół wtryskiwaczy gazu
4 sekcyjny I-PLUS
Silent
kod: SW604S

Przewód gazowy LPG
kod: WP403/L

Trójnik do podciśnienia
D6x6x6
kod: WR3807

Przewód gazowy LPG
kod: WP403/L

↓ DO CZUJNIKA
CIŚNIENIA GAZU

WUXINSTR.IPLUS.ALTER_2